◆ 遠隔システム 取扱説明書



【 遠隔システム操作方法 】

- ①操作卓左側(書画装置下)の収納棚にある遠隔タッチパネルを(右ボタンを押しながら)ドキングステーション(充電器)より取り外し、 遠隔卓へ移動します(棚の鍵は10号館(本館)1階事務室内教務担当より貸出)
- ②操作パネルの左上にある「POWER」を「ON」にします
- ③「遠隔」のボタンを押します
- ④「大画面」「ワイヤレスマイク」「有線マイク」「遠隔」の音量を上げます
- ⑤遠隔卓上の「遠隔」ボタンを押しますタッチパネルが起動します。





起動中のメータが100%になると自動的に「授業選択」画面 になり操作が可能となります。

【 タッチパネル使用上の注意事項 】

- ・画面をタッチパネル付属のタッチペン以外の尖ったもの(鉛筆・針等)で操作しないでください。
- ・装置へ振動を与えるような行為は行わないでください。
- ・使用中に画面の清掃を行わないでください。誤操作及び故障の原因となります。

【 各モニター説明 】





【 タッチパネルの操作方法 】




システム起動中表示のあと、「授業選択」が表示されます。 「待受授業」…他の地点から授業内容を受信するときに選択します。

「送出授業」…プレゼンテーションホールから授業内容を他の地点へ送出する場合に選択します。


→「送出授業」の説明は④へ。

待受授業

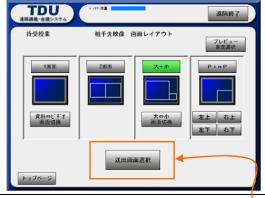

- ①「**画面レイアウト**」でプレゼンテーションホールの大画面に映す 画面表示を選択します。
- ・「1画面」画面全体でひとつの映像を映します。「資料⇔ビデオー画面切換」でビデオ映像と資料映像を切り換えます。
- 「2画面」 資料とビデオ映像を映します。
- 「大+小」 資料を大小で表示します。「大⇔小 画面切換」 で切り替わります。
- ・「PinP」大画面の中に小画面が表示されます。「右上」「右下」「左上」「左下」で小画面が移動します。

②「送出画面選択」

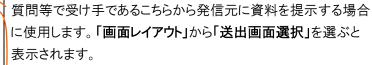

ここで選んだ資料(ビデオ)映像が発信元に送信されます。

「資料⇔ビデオ 画面切換」で送信映像を切換えることができます。プレゼンテーションホールの大画面にも同じ映像が映ります。



③「講演卓モニター右画面選択」 「遠隔卓モニター右画面選択」

「プレビュー画面設定」をタッチすると、左の画面になり、卓上の各モニターのプレビュー画面を選択できます。

※講演卓右モニターの初期状態は、4画面分割になります。遠 隔卓右モニターの初期状態は、受信映像になります。



送出授業



④「接続地点選択」

「送出授業」を選択すると左の画面が表示されます。接続地点 を選択します。



⑤「接続先選択」

地点を選択するとそのキャンパスの各教室が表示されます。 (左図は神田の例)

接続したい地点をタッチすると緑色に反転します。もう一度押すと消えます。

地点を選択したら「接続」をタッチして下さい。

※ キャンパス問わず最大5ヵ所まで複数選択したあと、「接続」 できます。





⑥接続中は左のような画面になります。


接続が完了すると青色に反転します。

失敗すると赤色に反転します。再接続は一度「**切断」**してから再度「接続」し直して下さい。





⑦送出する地点への接続が完了したら、「**戻る」**をタッチして「**接** 続地点選択」画面へ戻り、「**授業開始**」をタッチします。

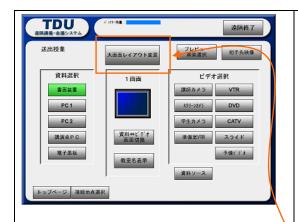

⑧授業が開始されると左の画面になります。初期画面では 大画面に書画が表示されます。相手先には、資料ソースが「書

画装置」ビデオソースが

「講師カメラ」の映像で 送信されます。



※「教室名表示」をタッチすると送信先の画面上に 学部名や教室名が表示されます。

⑨「大画面レイアウト」 遠隔終了

「大画面レイアウト変更」をタッチすると左の画面になり、プレゼン テーションホールの大画面に映す画面表示を選択します。(詳し くは「待受授業①」を参照して下さい)。



⑩「相手先映像 画面レイアウト」

質問等で、受け手である相手先から資料を提示する場合に使 用します。「相手先映像」を選ぶと、相手先が送出した映像(資 料)が自動的にこちらの大画面に表示されます。この画面の「閉 じる」をタッチすると自動的にこちら側の映像に戻ります。



授業選択

♪ システムを終了いたします。 ♪ よろしいですか?

はい いいえ

①遠隔授業を終了する場合は、右上にある「遠隔終了」をタッ チすると画面上に左記の窓が表示されます。

「はい」を選ぶと遠隔の各機器の電源が切れます。

「遠隔終了」はどの状態でも表示することができます。

EX.



【 電源の切り方 】

TDU

操作パネルの左上にある「POWER」を「OFF」にします

注)システム内の全ての機器は「POWER」によりON、OFFが行われますので、各個別機器の電源は 切らないでください。